

KETTLER

Kuntopyörä „CORSA“

Art.-Nr. 07946-800 / 07946-890



FIN



FREIZEIT MARKE KETTLER

Ennen kuin asennat laitteen tai käytät sitä, lue nämä ohjeet huolellisesti. Niissä on laitteen käyttöä ja huoltoa sekä omaa turvallisuuttasi koskevia tärkeitä tietoja. Säilytä nämä ohjeet huoltoa ja varaosien tilaamista varten.

Turvallisuusohjeita

- Kuntopyörää saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen eli aikuisten kuntoiluun.
- Laitetta ei saa käyttää mihinkään muihin tarkoituksiin. Tämä voi olla vaarallista. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat laitteen väärästä käytöstä.
- Laite on suunniteltu, valmistettu, koetustettu ja hyväksytty käytettäväksi kuntoilulaitteena vain kotikäyttöön ja korkeintaan 110 kg:n painoisen henkilön käyttöä varten.
- Kuntopyörä on suunniteltu viimeisimpien turvastandardien mukaisesti. Loukkaantumisvaaraa lisäävät osat ja toiminnot on pyrittävä poistamaan ja laitteesta on tehty mahdollisimman turvallinen.
- Laite on DIN EN 957 – 1/7 H – standardin mukainen. Se ei sovellu kuntoutuskäyttöön.
- Jos laitetta yritetään korjata väärällä tavalla tai siihen tehdään rakenteellisia muutoksia, kuten poistetaan alkuperäisiä osia tai korvataan niitä toisilla osilla, laitteen käyttöturvallisuus saattaa heiketä.
- Vahingoittuneet osat saattavat heikentää käyttöturvallisuutta tai lyhentää laitteen elinikää. Tämän vuoksi kuluneet tai vahingoittuneet osat on korvattava uusilla heti, eikä laitetta saa käyttää ennen korjausta. Käytä ainoastaan alkuperäisiä KETTLER -varaosia.

Laitteen käsitleminen

- Ennen kuin käytät laitetta kuntoilemiseen, varmista, että se on koottu oikein.
- Varmista, että kaikki turvallisuutta edistävät osat on huolella asennettu paikoilleen.
- Älä käytä laitetta tilassa, jossa liikkuu paljon muita ihmisiä tai ovien tai sisäankäyntien yhteyteen.
- Älä säilytä tai käytä laitetta kosteissa tiloissa. Huolehdi myös siitä, ettei laite joutu kosketuksiin nestemäisten aineiden kanssa (esim. juomat, hiki jne.) Tämä saattaa aiheuttaa syöpymistä.
- Aseta soutuaitetta tasaisella, iskunkestävällä alustalla. Vältä kseni tärinää, aseta laitteen alle kumi- tai olkimatto.
- Laite on suunniteltu aikuisten käyttöön. Lapset eivät saa leikkiä sillä. Leikkivät lapset käyttäytyvät arvaamattomasti, mikä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Valmistaja ei ole vastuussa tällaisista tilanteista. Jos kuitenkin annat lasten käyttää laitetta, neuvo heille laitteen oikea käyttötapa ja huolehdi riittävästä valvonnasta.

Kokoamisohjeet

- Σ Tarkista, että olet saanut kaikki tarvittavat osat, (ks. osaluetteloa) ja varmista, että ne ovat vahingoittumattomia. Jos lähetyksessä on huomautettavaa, ota yhteys KETTLER jälleenmyyjään.
- Tutustu asennusohjeiden kuviin huolellisesti ennen laitteen asentamista. Suorita asennuksen vaiheet siinä järjestyksessä, jossa ne on esitetty kaavioissa. Oikea kokoamisjärjestys on merkitty isoilla kirjaimilla.

- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys KETTLER jälleenmyyjään.
- Kaikki laitteen osat on tarkistettava huolellisesti 1-2 kuukauden välein normaalissa käytössä. Kiinnitä erityisesti huomiota pulttien ja mutterien kiristykseen.
- Varmista, että laitetta käyttävät henkilöt (erityisesti lapset) tuntevat sen mahdolliset vaarat.
- Ennen kuin aloitat kunto-ohjelmasi, varmista lääkäriltäsi, että laitteen käytölle ei ole esteitä. Kunto-ohjelman on perustuttava lääkärin antamiin ohjeisiin. Vääränlainen tai liiallinen kuntoilu saattaa vaarantaa terveytesi.
- Ennen kuin aloitat harjoittelun, lue harjoitusohjeet huolellisesti.
- Vaihda vialliset osat välittömästi uusiin äläkä käytä laitetta, jos se on epäkunnossa.
- Jos laite vaatii korjausta, pyydä apua laitteen myyjältä tai maahantuojalta.
- Kun tilaat varaosia, ilmoita aina laitteen koko artikkelinumero, varaosanumero ja tarvittava määrä.
- Myönnämme laitteelle yhden vuoden takuun, joka kattaa materiaali ja valmistusviat. Takuu ei kata vääränlaisesta käytöstä tai osien kulumisesta johtuvia vaurioita. Takuu alkaa laitteen ostopäivästä.

- Tipauta muutama pisara öljyä liikkuviin osiin. Varo tipauttamasta öljyä aralle lattialle!
- Jos soutuaitte on pidemmän aikaa käyttämättömänä, voi hydraulisten sylinterien antama vastus heiketä. Aktivoi siksi sylinterit ennen harjoittelun alkua pumpaamalla airoja muutaman kerran.
- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia aineita laitteen puhdistamiseen. Varmista, että käyttämäsi puhdistusaineet eivät vahingoita ympäristöä.
- Sykemittaus toimii parhaiten, kun paristo-osan paristojen jännite on vähintään 2,7 voltia (vain paristolla toimiva mittarit).
- Tarkista aina ennen käyttöä kaikki ruuvit, liitännät ja muut turvallisuustekijät.
- Harjoituksen aikana hydraulisvaimentajat muuttuvat kuumiksi. Älä koska niihin, varsinkaan harjoituksen jälkeen.

- Käsin ja työkaluilla työskentelemisessä on aina loukkaantumisen vaara. Ole siksi varovainen kokoamisen eri vaiheissa.
- Varmista, että työskentelytilassa ei ole ylimääräistä tavaraa, älä esim. jätä työkaluja lojumaan. Hävitä myös pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Tyhjit muovipussit aiheuttavat tukehtumisvaaran jos lasten sallitaan leikkiä niillä.
- Aikuisen henkilön tulee koota laite huolellisesti, mielellään kaksi aikuista yhdessä.

FIN Asennusohjeita

- Käytä kiinnitystarvikkeita täsmällisesti ohjeiden mukaan. Laitteen mukana toimitetaan tarvittavat työkalut..
- Laite on koottu alustavasti teknisistä syistä, esimerkiksi putkien päätytulpat on asennettu.
- Kiinnitä kaikki osat toisiinsa aluksi löysästi. Älä kiristä pultteja, ennen kuin laite on kokonaisuudessaan koottu.

Varaosaluettelo s. 22 - 23

Tilatessasi varaosia, ilmoita aina laitteen koko artikkelinumero, varaosan numero, tarvittava määrä ja asennusohjeen kääntöpuolella oleva tarkistusnumero.

Kun tilaat varaosia, ilmoita aina tuotteen numero, varaosan numero, tarvittava määrä ja ohjeen kääntöpuolella oleva tarkistusnumero.


- Älä kiristä istuimen pultteja liikaa voimaa käyttäen, muuten alustan mutterit saattavat löystyä.
- Tutustu asennusohjeiden kuviin huolellisesti ennen laitteen asentamista. Suorita asennuksen vaiheet siinä järjestyksessä, jossa ne on esitetty kaavioissa.

Esimerkkitulo: Tuotenumero 07946-800 / varaosanumero 10100030 / 2 kpl / tarkistusnumer.....

Tärkeää: Varaosien hinnat eivät sisällä kiinnitysmateriaaleja. Jos tarvitset kiinnitysmateriaaleja, kuten pultteja, muttereita tai aluslevyjä, ilmoita tästä selvästi sanoin "myös kiinnitystarvikkeet".


<http://www.kettler.net>

Polkimien varren irrottaminen (s.17)

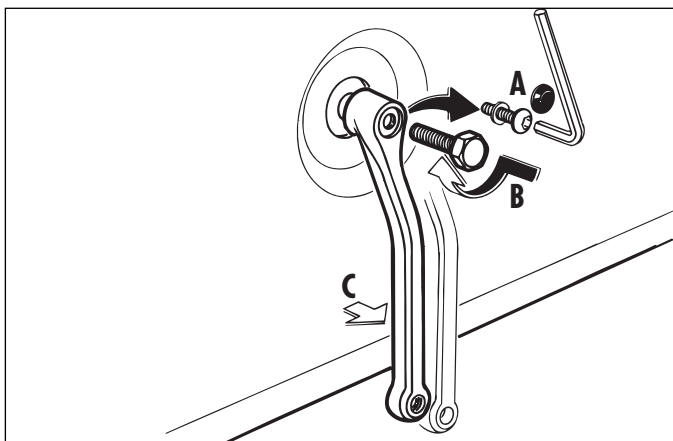

Irrota polkimien varret poistamalla ensin pölykapseli ja ruuvi (A). Tartu tiukasti polkimien varteen ja ruuvaa M12 – kokoinen pultti (ei sisälly toimitukseen) varren aukkoon (B). Muutaman kierroksen jälkeen varsi irtoaa (C).

Pariston vaihto

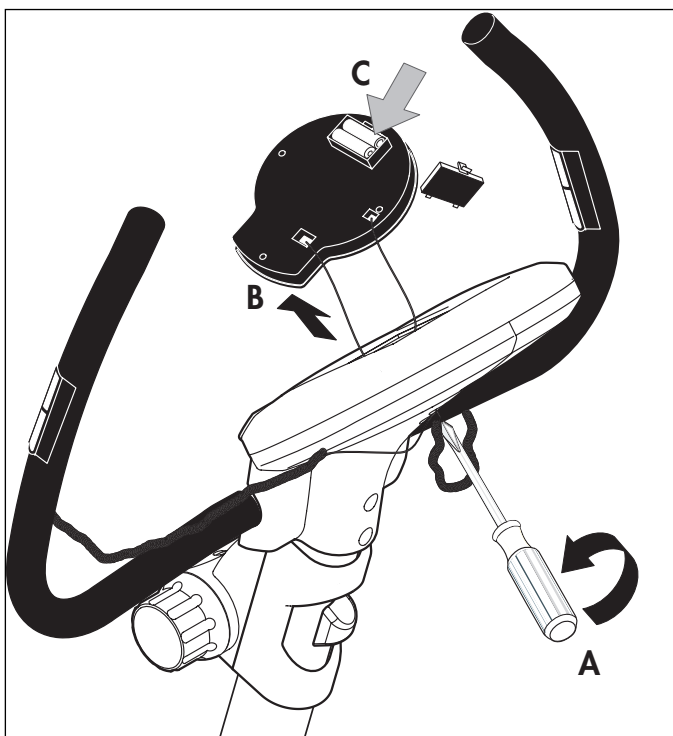

Jos näyttö himmenee tai sammuu, vaihda paristot. Mittaristossa on kaksi paristoa.

Vaihda paristot näin:

- Poista paristo-osan kansi ja korvaa molemmat uusilla AA 1,5 V – tyyppisillä paristoilla
- Aseta paristopesän (+) ja (-) – merkkien avulla paristot oikein päin.
- Jos mittariston toiminnassa esiintyy virheitä käynnistyksen jälkeen, poista paristot ja aseta ne uudelleen.

HUOM: Käytetyt paristot eivät kuulu takuun piiriin.

Vie käytetyt paristot kierrätyspisteeseen. Mäin osallistut luonnonsuojeluun ja kierrätystä hoitavat tahot hävittävät paristot asianmukaisesti luontoa säästävällä tavalla.



FREIZEIT MARKE KETTLER

Heinz KETTLER GmbH & Co. KG · Postfach 1020 · D- 59463 Ense-Parsit

- D** Bei Reklamationen bitte diese Kontrollnummer angeben.
- GB** In case of complaint, please state this control number.
- F** En cas de réclamation, merci de toujours indiquer le numéro de contrôle qui figure à l'arrière de la notice de montage.
- NL** Bij reclamaties dit controlenummer vermelden
- E** En caso de reclamación le rogamos indicar este número de control.

- I** In caso di reclamazione, si prega di indicare questo numero di controllo.
- PL** W przypadku reklamacji proszę podawać ten numer kontrolny.