

KETTLER

Asennusohjeita „STRATOS“

Art.-Nr. 07969-600



FREIZEIT MARKE KETTLER

Ennen kuin kokoat tai käytät kuntopyörää, lue nämä ohjeet huolellisesti. Ne sisältävät tärkeää tietoa laitteen käytöstä, huoltamisesta ja turvallisuudesta. Säilytä nämä ohjeet huolto- ja varaosien tilaamista varten

Turvallisuusohjeita

- Kuntopyörää saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen eli aikuisten kuntoiluun.
- Laitetta ei saa käyttää mihinkään muihin tarkoituksiin. Tämä voi olla vaarallista. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat laitteen väärästä käytöstä.
- Kuntopyörä on suunniteltu viimeisimpien turvastandardien mukaisesti. Loukkaantumisvaaraa lisäävät osat ja toiminnot on pyritty poistamaan ja laitteesta on tehty mahdollisimman turvallinen.
- Jos laitetta yritetään korjata väärällä tavalla tai siihen tehdään rakenteellisia muutoksia, kuten poistetaan alkuperäisiä osia tai korvataan niitä toisilla osilla, laitteen käyttöturvallisuus saattaa heiketä.
- Vahingoittuneet osat saattavat heikentää käyttöturvallisuutta tai lyhentää laitteen elinikää. Tämän vuoksi kuluneet tai vahingoittuneet osat on korvattava uusilla heti, eikä laitetta saa käyttää ennen korjausta. Käytä ainoastaan alkuperäisiä KETTLER - varaosia.
- Kaikki laitteen osat on tarkistettava huolellisesti 1-2 kuukauden välein normaalissa käytössä. Kiinnitä erityisesti huomiota satulan ja ohjaustangon pulttien ja mutterien kiristykseen.

Laitteen käsitteleminen

- Ennen kuin käytät laitetta kuntoilemiseen, varmista, että se on koottu oikein.
- Tutustu tarkoin laitteen toimintaan ja toimintoihin ennen ensimmäistä harjoituskertaa.
- Älä säilytä äläkä käytä laitetta kosteissa tiloissa. Laitteisto saattaa ruostua. Varmista, että nesteitä ei pääse laitteeseen (juomat, hiki jne.). Tämä saattaa aiheuttaa syöpymistä.
- Laite on suunniteltu aikuisten käyttöön. Lapset eivät saa leikkiä sillä. Leikkivät lapset käyttäytyvät arvaamattomasti, mikä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Valmistaja ei ole vastuussa tällaisista tilanteista. Jos kuitenkin annat lasten käyttää laitetta, neuvo heille laitteen oikea käyttötapa ja huolehdi riittävästä valvonnasta.
- Laite on DIN EN 957 – 1/5 HB – standardin mukainen. Laite ei sovellu kuntoutuskäyttöön.
- Vauhtipyörän aiheuttama pieni kohina on peräisin laitteen rakenteesta eikä ääni vaikuta negatiivisesti laitteen toimintaan. Taaksepäin poljettaessa mahdollisesti kuuluva ääni johtuu laitteen tekniikasta eikä vaikuta toimintaan.

Kokoamisohjeita

- Tarkista, että olet saanut kaikki tarvittavat osat (ks. osaluettelo) ja varmista, että ne ovat vahingoittumattomia. Jos lähetyksessä on huomautettavaa, ota yhteys jälleenmyyjäsi.
- Tutustu asennusohjeiden kuviin huolellisesti ennen laitteiston asentamista. Suorita asennuksen vaiheet siinä järjestyksessä, jossa ne on esitetty kaavioissa. Oikea kokoamisjärjestys on merkitty isoilla kirjaimilla.
- Aikuisen henkilön tulee koota laitteisto huolellisesti.
- Käsityössä ja työkaluilla työskentelemisessä on aina loukkaantumisen vaara. Ole siksi varovainen kokoamisen eri vaiheissa.

- Suosittelemme laitteen huolto- ja säilytystä säännöllisesti (kerran vuodessa) varmistamaan laitteen moitteeton ja turvallinen toiminta.
- Varmista, että laitetta käyttävät henkilöt (erityisesti lapset) tuntevat sen mahdolliset vaarat.
- Ennen kuin aloitat kunto-ohjelmasi, varmista lääkäriltäsi, että laitteen käytölle ei ole esteitä. Kunto-ohjelman on perustuttava lääkärin antamiin ohjeisiin. Vääränlainen tai liiallinen kuntoilu saattaa vaarantaa terveytesi.
- Vaihda vialliset osat välittömästi uusiin äläkä käytä laitetta, jos se on epäkunnossa. Jos laite vaatii korjausta, pyydä apua laitteen Kettler - myyjältä tai Kettler - maahantuojaalta.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys KETTLER jälleenmyyjään.
- Älä käytä laitetta tilassa, jossa liikkuu paljon muita ihmisiä tai ovien tai sisäankäyntien yhteyteen.
- Myönnämme laitteelle kahden vuoden takuun, joka kattaa materiaali- ja valmistusviat. Takuu ei kata vääränlaisesta käytöstä tai osien kulumisesta johtuvia vaurioita. Takuu alkaa laitteen ostopäivästä.
- Laite ei sovellu yli 150 kg henkilöille.

- Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia aineita laitteen puhdistamiseen. Varmista, että käyttämäsi puhdistusaineet eivät vahingoita ympäristöä.
- Laitteessa on magneettinen jarrujärjestelmä.
- Sykemittaus toimii parhaiten, kun paristo-osan paristojen jännite on vähintään 2,7 voltia (vain paristolla toimiva mittari).
- Tämän kuntopyörän toiminta perustuu kierrosluukuun.
- Varmista, että nestettä tai hikeä ei pääse laitteeseen tai mittaristoon.
- Tarkista aina ennen käyttöä kaikki ruuvit, liitännät ja muut turvallisuustekijät.
- Käytä asianmukaisia urheilujalkineita.
- Kaikki sähköiset laitteet tuottavat toimiessaan elektromagneettista säteilyä. Älä sen takia pidä voimakkaasti säteileviä laitteita (esim. matkapuhelinta) kuntolaitteen tai sen mittariston läheisyydessä, koska säteily saattaa vääristää mittarilukemia (sykkeen mittausta).

- Varmista, että työskentelytilassa ei ole ylimääräistä tavaraa, älä esim. jätä työkaluja lojumaan. Hävitä myös pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Tyhjä muovipussi aiheuttavat tukehtumisvaaran jos lasten sallitaan leikkiä niillä.
- Asennuksen kussakin vaiheessa tarvittavat kiinnitystarvikkeet on kuvattu liitekaaviossa. Käytä kiinnitystarvikkeita täsmällisesti ohjeiden mukaan. Laitteiston mukana toimitetaan tarvittavat työkalut.
- Kiinnitä kaikki osat toisiinsa aluksi löysästi ja varmista oikea asennus. Kiristä mutterit ensin käsin ja käytä sitten avainta ja

kiristä kunnolla mutterit lukkoasentoon. Tarkista vielä, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat kireällä. Huom.: Lukkomutteri ei toimi enää kunnolla, jos sen kerran avaa (lukitusmekanismi tuhoutuu) ja siksi se on korvattava uudella.

Varaosaluettelo

Kun tilaat varaosia, ilmoita aina laitteen koko artikkelinumero, varaosan numero, tarvittava määrä ja asennusohjeen kääntöpuolella oleva sarjanumero (S/N).


Esimerkkitalaus: Artikkelinumero 07969-600 / varaosanumero 10100030 / 2 kappaletta / sarjanumero S/N nro...

Tärkeää: Varaosien hintoihin ei sisälly kiinnitysmateriaaleja. Jos tarvitset kiinnitysmateriaaleja, kuten pultteja, muttereita tai aluslevyjä, ilmoita tästä selvästi sanoin **"myös kiinnitystarvikkeet"**.

Kuva 4

HUOM! Teknisistä syistä ruuvit kaarevalla tiivisteellä täytyy kiristää ensin. Kiristä ruuvit litteiden tiivisteiden kera (E) viimeiseksi.

Tyyppimalli - Sarjanumero

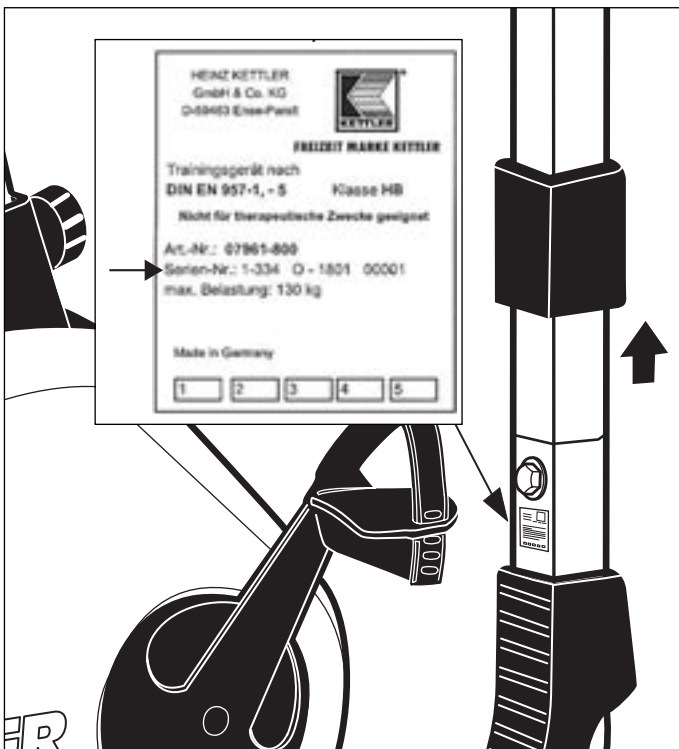

Pariston vaihto

Jos näyttö himmenee tai sammuu, vaihda paristot. Mittaristossa on kaksi paristoa.

Vaihda paristot näin:

- Poista paristo-osan kansi ja korvaa molemmat uusilla AA 1,5 V - tyyppisillä paristoilla
- Aseta paristopesän (+) ja (-) -merkkien avulla paristot oikein päin.
- Jos mittariston toiminnassa esiintyy virheitä käynnistyksen jälkeen, poista paristot ja aseta ne uudelleen.

■ Laitteisto on alustavasti koottu teknisistä syistä, esimerkiksi putkien päätytulpat on asennettu.

■ Laite ei sovellu yli 150 kg painaville henkilöille.


MAAHANTUOJA:

Oy Sultrade Ltd – Niittyrinne 2 B – 02270 Espoo

PUH. (09) 859 591

<http://www.kettler.net>

Polkimien irrottaminen

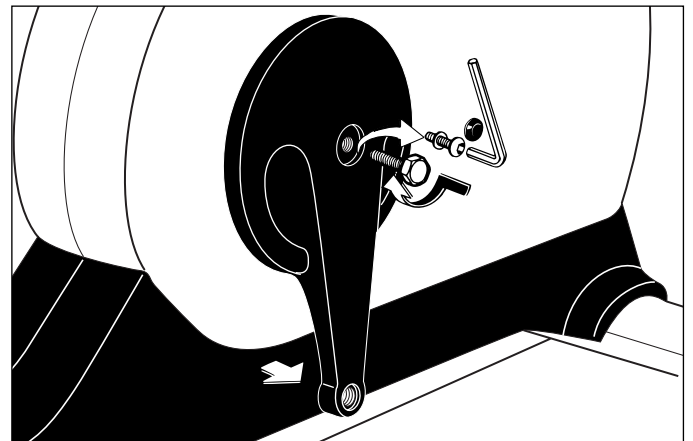

Irrota polkimien varret poistamalla ensin pölykapseli ja ruuvi (A). Tartu tiukasti polkimien varteen ja ruuvaa M12 - kokoinen pultti (ei sisälly toimitukseen) varren aukkoon (B). Muutaman kierroksen jälkeen varsi irtoaa (C).

HUOM: Käytetyt paristot eivät kuulu takuun piiriin.



Vie käytetyt paristot kierrätyspisteeseen. Näin osallistut luonnonsuojeluun ja kierrätystä hoitavat tahot hävittävät paristot asianmukaisesti luontoa säästävällä tavalla.



FREIZEIT MARKE KETTLER

HEINZ KETTLER GmbH & Co. KG · Postfach 1020 · D- 59463 Ense-Parsit

